

PUB DM-421

CAMESCOPE ET LECTEUR VIDEO NUMERIQUES

Mode d'emploi

DIGITAL-VIDEO-CAMCORDER

Bedienungsanleitung

VIDEOCAMERA CON REGISTRATORE DIGITALE

Libretto di istruzioni

FRANÇAIS



DEUTSCH



ITALIANO



Canon

Mini DV Digital Video Cassette

MV550i/MV530i PAL

Ce mode d'emploi fournit des explications concernant l'utilisation des caméscopes MV550i et MV530i. Veuillez noter que la plupart des explications et des illustrations de ce mode d'emploi renvoient au modèle MV550i.

Diese Bedienungsanleitung beschreibt den Gebrauch der Camcorder MV550i und MV530i. Beachten Sie bitte, dass die Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung sich hauptsächlich auf das Modell MV550i beziehen.

Questo manuale di istruzioni spiega l'uso delle videocamere MV550i e MV530i. Si prega di notare che le illustrazioni e le spiegazioni in questo manuale si riferiscono principalmente al modello MV550i.

ManualsCollection.com

File Name: Canon mv530i manual download.pdf

Size: 2985 KB

Type: PDF, ePub, eBook

Category: Book

Uploaded: 22 May 2019, 12:32 PM

Rating: 4.6/5 from 562 votes.

Download Now!

Please check the box below to proceed.



I'm not a robot



reCAPTCHA
Privacy - Terms

Book Descriptions:

Canon mv530i manual download

DIGITALE VIDEO CAMCORDER
Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS
No



Canon MiniDV Digital Video Cassette
MV550i/MV530i PAL

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft het gebruik van de MV550i en MV530i camcorders. Merk op: dat de afbeeldingen en uitleg in deze gebruiksaanwijzing herstellbaar zijn op het MV550i model.

Ribcon Way Luton Bedfordshire LU4 9UR Telephone 08702412161 Canon Australia Pty. Ltd 1 Thomas Holt Drive, North Ryde, N.S.W. 2113, Australia Telephone 8052000, Fax 8874To get the most out of your new camcorder, we recommend that you SS800 Shoulder Strap Lens cap and lens Lens and 360 when in SP mode— up to 4 hours on an Digital Zoom 80 minute tape. MV530i 1.5 only USB Terminal Image Stabilizer Allows high speed transfer of memory Stabilizes your recordings card data to PCs mounting the USB even in long telephoto terminal. By using the software provHowever, you must charge the battery pack fully if you want it to power the camcorder for more than a few minutes. These notes include charging and recording times and how. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding. It may not display this or other websites correctly. You should upgrade or use an alternative browser. Ive looked on the net for the above but the only site Ive found wants stupid amounts of money for the manual and cable. Any ideas where I can download the manual and what cable I need to connect the camcorder, I presume to the USB port and a site for any software I need. Many thanks, Dave Im sure they have a download area for manuals. Mark. I used a firewire to connect my Camcorder Canon MV430i with my old PC, but I cant use this cable with my iBook no firewire entry. Do you have any information about using this Camcorder with Mac. Thanks a lot. On doing a bit of research I discovered that the USA equivalent of my camcorder the MD160 was the ZR850 and I could download a copy of the manual F.O.C from the US Canon site. I believe that the equivalent US spec to your camcorder is the ZR65MCA. If you go on the Canon US site and go to the support tab it is possible to download the manual etc from there. There may be minor differences but at least all the basics should be the same. Hope this is helpful. RG Looks like myself and Peter were posting at the same time!!!<http://www.teleinwestor.pl/userfiles/dsc-control-panel-installation-manual.xml>

- **canon mv530i manual download, canon mv530i manual download free, canon mv530i manual download windows 7, canon mv530i manual download windows 10, canon mv530i manual downloads.**



I answered the original 2005 post referring to a DMMV530. Peter I used a firewire to connect my Camcorder Canon MV430i with my old PC, but I cant use this cable with my iBook no firewire entry. Do you have any information about using this Camcorder with Mac. Thanks a lot. Firewire is often referred by the following different names, but is exactly the same thing iLink Sony name, IEEE1394, DV port. Mark. I am another that is trying to use a camcorder for the first time in years its been in the garage for about 4 years ish Does anyone have any usb drivers for vista I am another that is trying to use a camcorder for the first time in years its been in the garage for about 4 years ish. Does anyone have any usb drivers for vista USB is for transferring stills only. See post 2 above. I am also assuming that the camcorder only has a standard USB port or a firewire port. If both the above are true then I think you are putting the mini USB cable into the 4 pin firewire port on the camcorder, and this would be why it doesnt push home securely. Mark. Join the AVForums team live on Sundays at 7pm. All drivers were scanned with antivirus program for your safety. Try upgrading the device drivers for this device. Code 10 The driver may be corrupted or missing. Code 39 This can be easily fixed by using driver update tool or by updating drivers manually. Download appropriate driver for Canon MV530i for your operating system from our website. We delete comments that violate our policy, which we encourage you to read. Discussion threads can be closed at any time at our discretion. Denne betjeningsvejledning benytter primært illustrationer og forklaringer baseret på MV550i modellen. Denne betjeningsvejledning benytter primært illustrationer og forklaringer baseret på MV550i modellen.. Page 2 D66AB.book Page 2 Thursday, February 21, 2002 11:30 AM Vigtige instruktioner GIV AGT FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STOD MA DKSLET ELLER BAGSIDEN IKKE FJERNES. Page 6 D66AB. <http://www.al-bandak.com/userfiles/dsc-by-600-manual.xml>

CAMSCOPE ET LECTEUR VIDEO NUMERIQUES

Mode d'emploi

FRANÇAIS

F

DIGITAL-VIDEO-CAMCORDER

Bedienungsanleitung

DEUTSCH

D

VIDEOCAMERA CON REGISTRATORE DIGITALE

Libretto di istruzioni

ITALIANO

I**Canon**

Mini DV Digital Video Cassette

MV550i/MV530i

PAL

Ce mode d'emploi fournit des explications concernant l'utilisation des caméscopes MV550i et MV530i. Veuillez noter que la plupart des explications et des illustrations de ce mode d'emploi renvoient au modèle MV550i.

Diese Bedienungsanleitung beschreibt den Gebrauch der Camcorder MV550i und MV530i. Beachten Sie bitte, dass die Abbildungen und Beschriftungen in dieser Anleitung sich hauptsächlich auf das Modell MV550i beziehen.

Questo manuale di istruzioni spiega l'uso delle videocamere MV550i e MV530i. Si prega di notare che le illustrazioni e le spiegazioni in questo manuale si riferiscono principalmente al modello MV550i.


ManualsCollection.com

book Page 6 Thursday, February 21, 2002 1130 AM INTRODUCTION Tak fordi du valgte et Canonprodukt Tillykke med dit nye Canon digitalvideokamera. Kameraets avancerede teknologi gør det let at anvende. Du vil snart kunne lave hjemmevideoer af høj kvalitet, som du vil kunne glæde dig over i fremtiden. Herefter lukkes ferritkernen indtil, lasen klikker. Den har tilstrækkelig strøm til at kontrollere, om dit kamera virker korrekt. Du skal dog oplade batteripakken helt, hvis du vil benytte kameraet i mere end nogle få minutter. RELEASE tasten, mens du skubber batteriet op. Du vil måske også montere. Du kan optage og afspille et band i SP standard play og LP Long Play metoderne. LP giver 1,5 gange længere optagelsestid. Da optagelsestider dette. Der lyder beep ved flere af kameraets funktioner, som f.eks. når du tænder kameraet, når selvudløseren tænder ned, lige før kameraet slukker automatisk og ved enhver usdvanlig situation for kameraet. Disse beep optages ikke på bandet. Page 25 D66AB.book Page 25 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Forstørrelse kameraets zoomområde op til 20x i TAPE CAMERA metoden. Zoomkontrollen forstærkes med at virke normalt. Du kan frit zoome ind og ud mellem 1x og 360x forstørrelse — kameraet skifter automatisk mellem optisk zoom op til 18x og digital zoom 18x til 72x eller 18x til 360x. Herved tændes LCD skærmen automatisk, og skærmen slukkes. Du lukker LCD panelet ved at trykke på det øverste hjørne, indtil det låses med et klik. Page 28 D66AB.book Page 28 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Lad motivet lagttage optagelsen spejlmethode Da når du drejer LCD panelet, så skærmen peger i samme retning som objektivet, kan du iagttage dig selv under optagelsen, eller du kan lade dit motiv iagttage optagelsen. Page 29 D66AB.book Page 29 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Afspilning af en kassette CARD TAPE Da du kan benytte LCD skærmen til øjeblikkelig afspilning af optagelserne. For afspilning af. Page 30 D66AB.

book Page 30 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Andre afspilningsmetoder Pause i afspilningen Tryk på a tasten pause. Den normale afspilning genoptages ved at trykke på tasten igen, eller ved at trykke på e tasten play. Kameraet indstilles automatisk til stop efter ca. 5 minutters pause i afspilningen. Hurtig forlans afspilning Da optagelsen afspilles ca. 11,5 gange hurtigere end normalt ved at trykke på og holde 1 tasten hurtig. Tryk på PLAY e tasten for at vende tilbage til normal afspilning. Kameraet stopper automatisk efter ca. 2 minutters pause i baglans afspilning. Forlans x2 afspilning Tryk på x2 tasten under normal afspilning. Tryk på PLAY e tasten for at vende tilbage til

normal. Page 32 D66AB.book Page 32 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Indbygget højtaler
Kameraet har en indbygget højtaler, så du kan høre lyden sammen med billedet, når du benytter LCD skærmen til at afspille et band. Den indbyggede højtaler er mono. Du skal tilslutte en strømforsyning til kameraet f 12. Sluk alt udstyr, inden du forbinder det. Se betjeningsvejledningen til dit TV eller din VCR for yderligere detaljer. Tilslut kameraet ved hjælp af STV250N Stereo videokablet. Tilslut det hvide stik til den hvide audioindgang L venstre. Page 35 D66AB.book Page 35 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Hvis dit TV eller VCR har en S S1 video indgang For højere billedkvalitet anbefaler vi at afspille optagelserne på et TV med en S S1 indgang. Brug STV250N Stereo videokablet til at forbinde AUDIO terminalerne. Tilslut det hvide stik til den hvide. Tilslut det hvide stik til den hvide audioindgang L venstre. Tilslut det røde stik til den røde audioindgang R højre. Page 37 D66AB.book Page 37 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Forslag til bedre videooptagelser Greb om kameraet Du opnår størst mulig stabilitet ved at holde kameraet med højre hånd og lade højre albue hvile mod kroppen. Om nødvendigt kan du støtte kameraet med din venstre hånd.

SCHEMATIC DIAGRAM CAMERA-MAIN C.B.A.

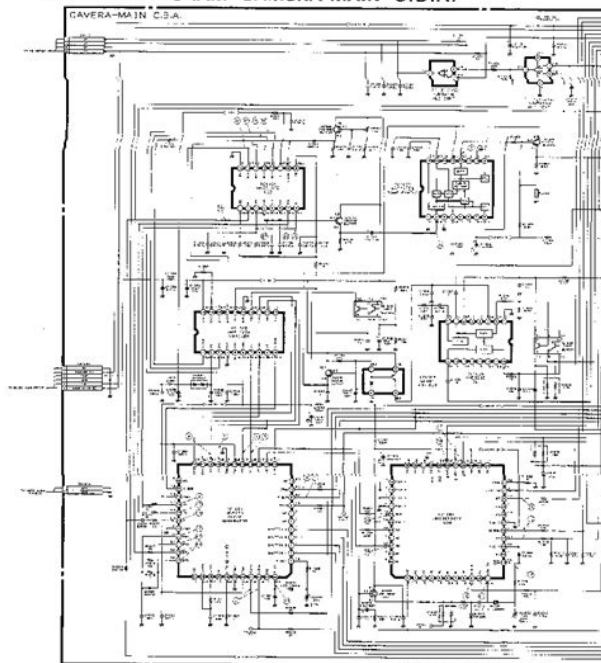


<http://superbia.lgbt/flotaganis/1648460465>

Med lidt øvelse kan du betjene kameraets funktioner uden at tage øjet væk fra kameraet. Da
Anvendelse af stativ For at forhindre uønskede bevægelser kan. Page 38 D66AB.book Page 38
Thursday, February 21, 2002 1130 AM Billedvinkel Da i stedet for at zoome mens du optager, kan
du vælge din billedvinkel, før du begynder. En god metode til at fortælle en historie med video er at
begynde med et totalbillede, der beskriver situationen. Herefter går du tætte på med halvtotal og
nærbilleder for at vise detaljer. Husk at ændre optagelsespunktet mellem hver optagelse. Total
Halvtotal Nærbillede Husk at. Page 39 D66AB.book Page 39 Thursday, February 21, 2002 1130 AM 4
UDNYT ALLE MULIGHEDERNE Søgning og kontrol under optagelse Søgefunktionen Når kameraet
er indstillet til pause i optagelsen, kan søgefunktionen afspille bandet forlæns eller baglæns for at finde
det punkt, hvorfra optagelsen skal starte eller genoptages. Denne funktion er nyttig, hvis der skal

laves nye optagelser på et tidligere indspillet band. Ved at benytte søgefunktionen kan du få en glat og. Page 40 D66AB.book Page 40 Thursday, February 21, 2002 11:30 AM Benyt menuerne Mange af kameraets avancerede funktioner findes i menuer, der fremkommer på displayet. Der er 4 hovedmenuer CAM. MENU VCR MENU C. CAM. MENU C.PLAY MENU Da f 42 f 43 Optagelsesmenu for kort f 45 Afspilningsmenu for kort f 46 Kameramenu 2CAM. Page 50 D66AB.book Page 50 Thursday, February 21, 2002 11:30 AM Nar 2 Canon DV videokameraer betjenes Remote sensor metode For at forhindre forstyrrelser fra andre Canon trådløse fjernkontroller, der benyttes i nærheden er der to metoder for kommunikation med modtagersensoren og mulighed for at slukke. Den trådløse fjernkontrol og kameraet skal indstilles til samme metode for at være kompatible. Da Den trådløse fjernkontrol og kameraet er forhåndsindstillet på metode 1. Hvis. Page 51 D66AB.

<http://inter-buss.com/images/buffalo-g54s-manual.pdf>

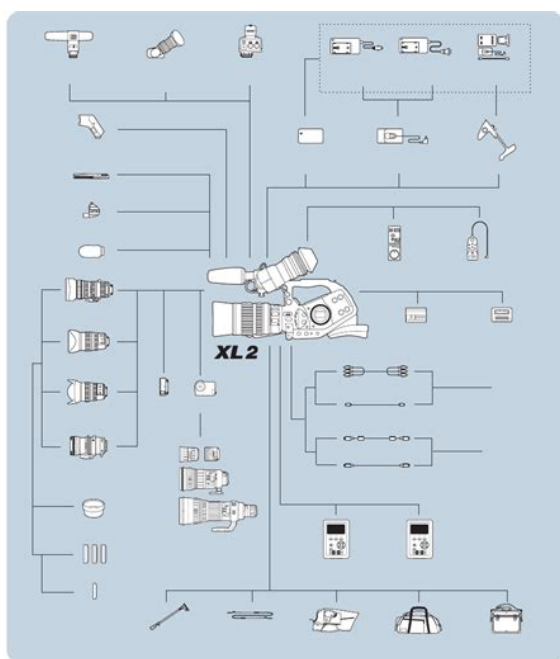

book Page 51 Thursday, February 21, 2002 11:30 AM Hvis den trådløse fjernkontrol ikke virker Kontroller at kameraet og den trådløse fjernkontrol er indstillet til samme metode. Kontroller den metode kameraet er indstillet til ved at trykke på en tast bortset fra REMOTE SET på den trådløse fjernkontrol. Kameraets metode fremkommer i lilla i ca. 4 sekunder. Indstil den tilsvarende metode på den trådløse fjernkontrol ved at trykke på tasterne. Page 52 D66AB.book Page 52 Thursday, February 21, 2002 11:30 AM Indstilling af de lysende taster med valgfri farve MENU Da De gennemsigtige taster over LCD panelet lyser op, når kameraet er tændt, eller kun når der trykkes på en tast, for at gøre det muligt at afspille et band i mørke omgivelser. Du kan vælge at se eller skjule den under afspilning f 82. Indstil dato og klokkeslæt første gang, du benytter kameraet. PH OT O Da PH OT O Du kan optage stillbilleder som et fotografi. Kameraet optager billede og lyd på bandet i flere sekunder. Eksponeringen justeres automatisk. Page 59 D66AB.book Page 59 Thursday, February 21, 2002 11:30 AM Benyt de forskellige optagelsesprogrammer Da P Kameraet er forsynet med 8 forskellige optagelsesprogrammer. Tryk på valgerrhjulet ind for at vise programmenuen. Drej valgerrhjulet for at flytte pilen op eller ned i displayet. Da AUTO Sport Det er samme program som. Lukkertiden er fastholdt. Page 64 D66AB.book Page 64 Thursday, February 21, 2002 11:30 AM Op og Trigger for op og nedtoning Når du begynder optagelsen vil billedet tone gradvist op fra en sort skrm. Da Når du afslutter optagelsen, vil billedet tone gradvist ned. Udnyt alle mulighederne Lodret

wipe WIPE II Nar du begynder optagelsen, starter billedet som en tynd lodret linie i skrmens midte, der gradvis udvides sidelns, indtil det fylder hele skrmen. Vandret. Page 65 D66AB.book Page 65 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Effekter Da Sepia SEPIA Laver et monokromt billede med en brunlig farvetone.

<http://intrasservices.com/images/buffalo-hard-drive-manual.pdf>



Art ART Placerer en raster, der ligner et Irred, ind over billedet. Det kaldes solarisation. Nar du benytter op. Hvis du er i TAPE PLAY VCR metoden Tone op Tryk pa e play tasten. Tone ned Tryk pa a pause tasten. Nar du benytter effekter i TAPE CAMERA eller CARD CAMERA metoden, skal du. Page 68 D66AB.book Page 68 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Benyt multibilledskrm Opdeler billedet pa skrmen i 4, 9 eller 16 mindre billeder ved hjlp af Image Capture funktionen. Med denne funktion opfanger kameraet den ojeblikkelige scene, der optages eller afspilles af kameraet. Page 70 D66AB.book Page 70 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Lydoptagelse Valg af audio metode Kameraet kan optage lyd med to forskellige audio metoder — 16bit og 12bit. 16bit metoden giver den bedste lyd kvalitet lidt bedre end CD kvalitet, mens 12bit metoden optager lyden pa 2 kanaler stereo 1 og lader 2 kanaler stereo 2 vre ubenyttede, saledes du senere kan indspille ny lyd. Hvis du benytter CARD CAMERA metoden, fremkommer det ojeblikkeligt optagne billede efter optagelsen pa et hukommelseskort. Page 74 D66AB.book Page 74 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Benyt VL3 videolampe ekstratilbehor LOCK CK LO Da LOCK TO ON AU F OF LO CK Ved optagelse i morke rum monteres videolampen i kameraets avancerede tilbehorsko Videolampen forsynes med strom fra samme stromforsyning som kameraet. Udnyt alle mulighederne 1. Skub videolampen ind i kameraets tilbehorsko, og stram. Page 75 D66AB.book Page 75 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Benyt DM50 mikrofon ekstratilbehor Da Den hojfolksomme retningsbestemte stereomikrofon DM50 er specielt udviklet til videokamerer med en avanceret tilbehorsko. Den forsynes med strom fra kameraets stromforsyning. Benyt den under optagelse pa band eller ved audio dubbing f 98. Se endvidere betjeningsvejledningen til DM50. Dette giver mulighed for at kompensere for modlys eller

overbelyste scener. Tryk vlgerhjulet ind, og vlg AUTO i programmenuen. Page 79 D66AB.

book Page 79 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Manuel Fokusering Kameraet kan fokusere automatisk. Det eneste du skal gøre er, at pege på motivet, og det, der er i søgerens centrum, bliver normalt skarpt. Hvis det ikke ser ud til at fokuseres klart, kan det skyldes, at motivet ikke er egnet til autofokus. Du kan benytte manuel fokusering til at få mere kontrol med fokuseringen. Selv om små variationer i belysningen er uundgåelige, vil farverne se naturlige ud i de fleste situationer.

Page 83 D66AB.book Page 83 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Indstilling af datakoden Du kan også vlg at vise kameradata lukkertid og eksponeringsdata i kassette datakoder. Page 86

D66AB.book Page 86 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Returner til en premarkeret position Da

Benyt den trådløse fjernkontrol for at vende tilbage til en premarkeret position på båndet for efterfølgende afspilning. Page 87 D66AB.book Page 87 Thursday, February 21, 2002 1130 AM

REDIGERING Redigering til en VCR Ved at tilslutte kameraet til en VCR kan du redigere dine optagelser for at fjerne uønskede scener — eller kombinere forskellige optagelser til din egen videoproduktion. Uautoriseret optagelse af disse materialer kan medføre overtrædelse af love om

copyright. De digitale signaler kan udsendes til andet udstyr med en DV terminal. Hvis den er indstillet til ON, kan du ikke benytte kameraets. Den originale video og lyd vil blive erstattet med den nye video og lyd. Hvis der er dele med blank bånd eller dele, der er optaget med andre metoder

end SP på båndet, vil optagelsen standse. Da Båndet, der afspilles Benyt kun bånd uden dele, der ikke er optaget. Hvis der. Page 97 D66AB.book Page 97 Thursday, February 21, 2002 1130 AM

Redigering 1. På VCR'en findes et punkt 3 sekunder for den scene, der skal indstilles. Indstil VCR'en til pause i optagelsen. 2. Tryk på PLAY på kameraet, og find startpunktet. Den originale lyd bliver ikke slettet. Page 102 D66AB.

<https://www.sgestrecho.es/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/files/16271b2c8ec07e---braun-4507-user-manual.pdf>

book Page 102 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Valg af udgangskanaler for lyd Når du afspiller et bånd, hvor lyden er optaget på flere kanaler, kan du ndre udgangskanalerne for lyden.

Page 104 D66AB.book Page 104 Thursday, February 21, 2002 1130 AM ANVEND ET

HUKOMMELSESKORT Introduktion til hukommelseskort Kameraet kan optage, gemme og behandle stillbilleder på 2 typer hukommelseskort MultiMediaCard medfølger kameraet eller et SD Memory Card kan købes i handlen. MultiMediaCard er et meget lille og let kort, der kan optage stillbilleder.

Med omkring samme størrelse som et MultiMediaCard, har et SD Secure Digital Memory Card en kontakt til at sikre dine. Billedkvalitet Nødvendig hukommelse pr. Hver mappe bliver nummereret fra 100 til 998 og optaget på hukommelseskortet. Indstil billede filnumrene, så de nulstilles hver

gang. Page 108 D66AB.book Page 108 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Optag stillbilleder på et hukommelseskort CARD 3 TAPE PH OT O Da 4 PH OT O Kameraet er forsynes med en mekanisk

lukker, så du kan optage klare stillbilleder på et hukommelseskort. Progressiv fotofunktion. Page 110 D66AB.book Page 110 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Optag et billede fra en kassette

som et stillbillede 2 PH OT O Da 3 Optag et billede fra en kassette til et hukommelseskort. Du må ikke ndre data, der er optaget. Page 113 D66AB.book Page 113 Thursday, February 21, 2002 1130

AM o Card Jump funktionen Du kan springe fra det øjeblikkeligt viste billede til et vilkårligt billednummer uden at skulle vise billederne et ad gangen. De numre der vises i øverste højre hjørne

i CARD PLAY VCR metoden angiver nummeret på det øjeblikkelige stillbillede og det totale antal stillbilleder på hukommelseskortet. Når det først er slettet, kan det ikke gendannes. Der er 3

metoder til at slette et stillbillede. Du kan også sikre et stillbillede ved KONTROL AF FOTO PÅ KORTET f 115 eller menuen Filbehandling f 116. Page 122 D66AB.

5571818.com/userfiles/files/bosch-shu-6800-installation-manual.pdf

book Page 122 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Kombiner billeder og optag dem på en

kassette kort miks Giv dine videoproduktioner mere liv ved at kopiere et billede ovenpå et andet. Du kan kombinere 2 stillbilleder eller et stillbillede og en filmsekvens. Vlg et stillbillede fra hukommelseskortet, enten et fra den billedsamling, der er optaget på forhånd f 130 eller et, du selv har optaget, og kombiner det med. Page 123 D66AB.book Page 123 Thursday, February 21, 2002 1130 AM CAM.CHROMA Kamera chroma nogle Sammenkopierer det billede, der optages i øjeblikket, med et stillbillede, som bliver baggrund. Optag motivet i den øjeblikkelige optagelse imod en blå baggrund, som f.eks. et blad gardin. Det originale stillbillede fremkommer som erstatning for det blå område. Juster mikser niveauet i det blå område. Page 127 D66AB.book Page 127 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Formater et hukommelseskort Da Formater nye hukommelseskort, hvis du får meddelelsen CARD ERROR, eller hvis du permanent og hurtigt vil slette alle billederne på et hukommelseskort, inklusive de sikrede billeder dette inkluderer samlingen af de foroptagne billeder til kort miks. Alle billederne. Page 128 D66AB.book Page 128 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Benyt stillbilleder fra hukommelseskort på en PC Du kan overføre stillbilleder fra et hukommelseskort til en PC tilsluttet kameraet via USB interfacet. Ved hjælp af det medfølgende software kan du organisere, gemme og udskrive stillbilleder. Når du udskriver stillbilleder, kan du tilføje rammer og titler til dem. Benyt den USB kabel og den Canon Digital Video Solution Disk software, der medfølger. Page 129 D66AB.book Page 129 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Andre informationer og forholdsregler Kameraet formaterer hukommelseskort i DCF Design Rule of Camera File System formatet.

Billeder, der er optaget på et hukommelseskort med dette kamera, kan også overføres til en PC ved hjælp af følgende produkter, der er lavet til MultiMediaCard eller SD Memory Card PC kort adapter Holder til hukommelseskort, så de kan indstilles i den PC kortholder, der. Undgå problemet ved at placere hukommelseskortet i en plastpose og lade det. Benyt ikke denne billedsamling til andre formål. Krævet tid for fuld opladning BP512 BP511 ekstra BP522 ekstra BP535. Page 136 D66AB.book Page 136 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Vær forsigtig med batteripakken Stå altid beskyttelseskappen over kontaktpunkterne. Stå altid beskyttelseskappen over kontaktpunkterne, når batteripakken ikke benyttes. Kontroller dem for brug, og tør dem. Page 137 D66AB.book Page 137 Thursday, February 21, 2002 1130 AM FARE. Hvis kameraet ikke har været benyttet i længere tid, husk da at kontrollere, at alt fungerer korrekt. Hvis kameraet benyttes, når der er kondens i det, kan det skade både bandet og kameraet. Der er risiko for kondens Da Hvis du bringer kameraet fra kolde omgivelser til et opvarmet rum Hvis et koldt rum opvarmes meget hurtigt Hvis kameraet efterlades i et. Page 142 D66AB.book Page 142 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Problemer og fejlfinding Hvis du har problemer med kameraet, kan nedenstående liste måske være en hjælp. Der er angivet mulige forklaringer på de omtalte problemer — få flere oplysninger på de sider, der er angivet i parentes. Kontroller at kameraet er tilsluttet korrekt, hvis du benytter det sammen med et TV eller en VCR. Kontakt din forhandler, hvis du stadig har. Page 143 D66AB.book Page 143 Thursday, February 21, 2002 1130 AM. Her får du ofte bedre resultater med manuel fokusering f 79. Fokuser på noget, der er i cirka samme afstand som motivet, lås fokuseringen og ret. Page 144 D66AB.book Page 144 Thursday, February 21, 2002 1130 AM. Page 145 D66AB.book Page 145 Thursday, February 21, 2002 1130 AM.

Når du skal have ekstra batteripakker, kan du vælge blandt følgende BP511, BP512, BP522 og BP535. Bilbatteri kablet tilsluttes bilens cigaretter og kræver et 1224 V DC negativ. Page 148 D66AB.book Page 148 Thursday, February 21, 2002 1130 AM FS30,5 filterst Et neutralt grafilter og et MC beskyttelsesfilter hjælper dig med vanskelige belysningsforhold. VL3 videolampe Da Monter videolampen på kameraet ved optagelse i mørke rum. Når videolampen er indstillet til automatik, tænder og slukker videolampen automatisk efter belysningens styrke. Page 149 D66AB.book Page 149 Thursday, February 21, 2002 1130 AM ZR1000 zoom fjernkontrol Når denne kontrol er tilsluttet LANC m terminalen på et Canon videokamera, er det muligt at kontrollere funktioner som start og stop af optagelsen, samt zoom og fokus funktionerne, mens kameraet er monteret på et stativ, ude at

skulle røre selve kameraet. WS20 handledsrem Da Giver en ekstra beskyttelse ved aktive optagelser. SC1000 blod taske En handy kamerataske. Page 150 D66AB.book Page 150 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Skrmens informationer For at se dato og klokkeslt pa et tilsluttet TV, trykkes pa DATA CODE tasten. Batteripakken er opbrugt f 135. Der er ikke sat en kassette i, eller den er sikret mod optagelse f 17, 18. Tilbagevrende band Gron Mere end 5 minutter. Gul Mindre end 5 minutter. Rod Afslutter inden fa sekunder..og endelig fortller den, at bandet er helt udlobet. Kameraet skyder et band ud. Digitale effekter. Informationen blinker, nar funktionen vlges, og forbliver konstant, nar den er aktiveret f 63. Vindskrmn er tndt f 71. Lydstyrke f 32 Højttaler Hovedtelefon Mikserbalance f 101 Audio input. Page 154 D66AB.book Page 154 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Resterende stillbilleder, der stadig kan optages pa hukommelseskortet f 106 Gron 6 eller flere billeder. Den nulstilles. Page 155 D66AB.book Page 155 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Stninger med advarsler Kameraet viser forskellige stninger med advarsler.

De vises i 4 sekunder, for de forsvinder. Fremkommer hver gang du tnder kameraet, indtil du indstiller tidszone, dato og klokkeslt f 53. Fremkommer, nar batteripakken er opbrugt f 135. Fremkommer, nar bandet er udlobet. Fremkommer som en advarsel for at beskytte bandet, og nar der er konstateret kondens i kameraet. Fjern. Page 156 D66AB.book Page 156 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Da Fremkommer umiddelbart efter, du begynder at optage, nar videohovederne er meget snavsede. Rens videohovederne, nar denne meddelelse fremkommer. f 140 Stninger med advarsler for hukommelseskort Der er opstaet en fejl med hukommelseskortet. Kameraet kan ikke afspille eller optage. En midlertidig kortfejl er ogsa mulig. Page 161 D66AB.book Page 161 Thursday, February 21, 2002 1130 AM V Valg af optagelsesprogram, 59 Valgfrit tilbehor, 147 VCR, 33 Vedligeholdelse, 138 Videohoveder, 140 Videokassetter, 17 Videolampe, 74, 148 Vidvinkel, 24 Vindskrm, 71 Da W Widescreen TV, 22 Z Zero Set Memory, 86 Zoom, 24 Yderligere informationer 161. Page 162 D66AB.book Page 162 Thursday, February 21, 2002 1130 AM Oversigt over menuerne Benyt nedenstaende liste til hurtigt at finde rundt I kameraets menuer. Funktionerne er listet alfabetisk. Date Audio dubbing Audio dub Audio metode Audio mode AV. This document for download All trademarks and brands are the property of their respective owners. Canon MV490, MV500, MV500i, MV510, MV530i and MV550i digital video camera service manual Download Technical Hire yourself a camera crane or Glidecam for your shoot from 450 per day. So I can watch what Im recording on TV, no problem. Antenna in as well, which is I guess useless since analog TV went bye bye forever. Mono sound only, though. Not the biggest of my concerns. The eject mechanism works, it can load a VHS tape. I can play the tape back. It can play back but cant record. Also the playback is ridiculously sped up; i put a tape with some old eps of Wheel of Fortune in there and they sounded like chipmunks.

Before I open the thing up and examine the VCR heads and take apart the handgrip to check for loose wires or corrosion, Id like some help finding a user manual.VCR797AV01 manuf. date May 1987 Listed 679F E72900 DC 12V,11W Serial No. 53600394 thats everything off the bottom. Why am i stuck in italics now lol.it doesnt help that PHILCO is a dead company. They were known for radios and televisions, not camcorders. If it was a JVC or a Panasonic or a Sony I could find the manuals no problem. They might have even had them on the websites. This will be a bit tougher.Hire yourself a camera crane or Glidecam for your shoot from 450 per day. It says hes selling his business and shutting down the page. Theres only a list of what manuals he has, no links, no downloads. I really dunno where the place is.He most likely still has access to the stuff or knows someone else that does. He might well post you one.Hire yourself a camera crane or Glidecam for your shoot from 450 per day. Is it worth a post for manuals wanted or is it somewhere else on the forum This page requires Javascript. Modify your browsers settings to allow Javascript to execute. See your browsers documentation for specific instructions. Already have an account Sign In. You may download and use the Content solely for your personal, noncommercial use and at your own risks. Canon shall not be held liable for any damages whatsoever in connection with the Content, including, without

limitation, indirect, consequential, exemplary or incidental damages. You shall also not and shall not let others reproduce, modify, reformat or create derivative works from the Content, in whole or in part.

<http://gbb.global/blog/bosch-instruction-manuals-download>